svan

CONGELADOR HORIZONTAL

SVCH100/SVCH200/SVCH300/SVCH150

MANUAL DE INSTRUCCIONES

• Lea estas instrucciones antes del uso de este aparato. (Guarde estas instrucciones para futuras consultas)

IMPORTANTE !

-No conecte el aparato a la corriente eléctrica hasta que esté totalmente desembalado.
-Asegúrese de que el cable de corriente está en perfectas condiciones.
-Se recomienda conectar este aparato directamente a una toma de corriente eléctrica.
-Tenga cuidado de no dañar el metal del condensador que hay en la parte posterior del aparato. El hecho de tocarlo puede crear heridas.
-Este aparato no está diseñado para apilarlo encima de otro.
-No mueva el aparato cogiéndolo por la tapa.
-No permita que los niños jueguen con el aparato.
-No dañar el circuito refrigeración.
-No usar aparatos eléctricos dentro del congelador.
-No almacenar etanol, gasolina…ya que puede evaporarse, quemarse o explotar.
-El aparato no debe ser utilizado al aire libre ni expuesto a lluvia

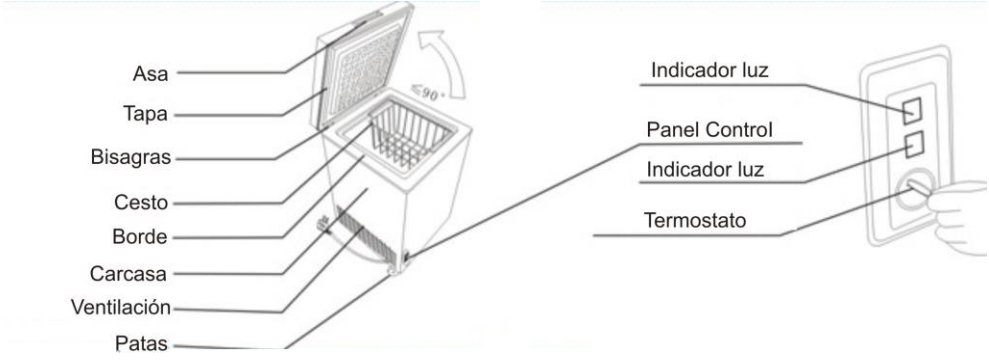

PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

En esté párrafo se indican las principales precauciones a tomar para
su seguridad. Leerlas atentamente y respetar cuanto indicado antes de utilizar el aparato.

- Conservar siempre el manual de instrucciones y en caso de vender el aparato, entregarlo al nuevo propietario.
- Este aparato no se debe instalar al aire libre, ni siquiera en caso de que el espacio esté protegido por una marquesina; es muy peligroso dejarlo expuesto a lluvia, tormentas o intemperie.
- No tocar ni manejar nunca el aparato con los pies descalzos ni con manos o pies mojados.
- Aconsejamos esperar por lo menos una hora antes de conectar el aparato para que el aceite del circuito refrigerante tenga el tiempo necesario para ser perfectamente eficiente.
- El aparato debe usarse exclusivamente para conservar y/o congelar alimentos en casa.
- Los elementos del embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o bandas plásticas no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son fuente potencial de peligro.
- No permitir que los niños jueguen con el aparato. Por ejemplo si se sientan en las cestas, se columpian o se agarran a la tapa, el congelador podría volcarse o bien podrían caer los objetos colocados encima de él.
- No usar como estribo o apoyo los zócalos, los cajones, las puertas o las rejillas
- Prestar atención para no causar daños a las tuberías del circuito de enfriamiento mientras se coloca, instala o limpia.
- Comprobar que en proximidad de las aberturas de ventilación no se hayan instalado aparatos o componentes eléctricos. (p. ej. ventiladores, interruptores, enchufes, etc.).
- Después de instalar el aparato asegurarse de que no esté apoyado en el cable de alimentación.
- Se aconseja no utilizar prolongaciones ni enchufes múltiples para conectarlo a la red de alimentación.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar el aparato o apagar el interruptor principal de la red de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la red de alimentación hay que quitar el enchufe de la toma. No tirar

del cable de alimentación de esta última.
- Cada cajón puede sostener una carga distribuida de 15 kg.
- No meter en la sección de baja temperatura botellas o contenedores de cristal, porque podrían agrietarse o romperse cuando el contenido se congela.
- No consumir alimentos cuya fecha de conservación esté caducada puesto que podrían ser causa de intoxicación.
- No obstruir las aberturas/rejillas de ventilación previstas en el aparato.
- Evitar llamas o chispas dentro del aparato.
- Al descongelar el aparato no utilizar nunca objetos metálicos para acelerar el proceso. El incumplimiento de dicha advertencia podría causar daños irreparables al circuito refrigerante.
- No usar en su interior aparatos eléctricos (p.ej. máquina de hacer helado o de desodorización, etc.).

Cualquier mantenimiento, incluido la eventual substitución del cable de alimentación debe ser efectuado por el servicio de asistencia técnica o por personal calificado. De lo contrario, el usuario puede correr serio peligro.

INSTALACIÓN

El aparato deberán instalarlo dos personas para evitar daños a personas o cosas. En caso de daños sufridos durante el transporte del aparato, informar de ello inmediatamente a la empresa proveedora antes de proceder a la conexión.

Aconsejamos esperar por lo menos 2 horas desde que se instala antes de poner en funcionamiento el aparato para que el refrigerante sea perfectamente eficiente.

El aparato debe ser colocado en un lugar bien ventilado y seco. El aparato debe instalarse en una superficie estable y plana, regulando los pies de nivelación. No debe ser usado al aire libre y no debe permanecer bajo la lluvia. No coloque objetos sobre su frigorífico. Si se coloca junto a armarios de cocina, ponga atención para dejar un espacio libre de 2 cm entre ellos.

La temperatura ambiental repercute fuertemente en el consumo de corriente eléctrica, por lo tanto el aparato no debe estar expuesto directamente a los rayos solares no situado al lado de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas,

TRANSPORTE Y MANEJO

Si durante el transporte, el aparato ha
estado en posición horizontal, debe
esperar 4 horas antes de empezar cualquier función, a fin de que todo el sistema reestableza la posición original.

INSTALACIÓN

1. Situar el aparato lejos de luz solar directa o Fuentes de calor tales como hornos o calderas.
2. Escoja un lugar bien ventilado con un mínimo de 10 cm. libres alrededor del aparato.
3. Instalar el aparato en un lugar plano, para prevenir vibraciones y ruidos.
4. Este aparato no puede ser instalado al aire libre.
5. Si el aparato se coloca en lugares poco ventilados, es normal que aparezca un poco de condensación en el exterior..

SVCH100

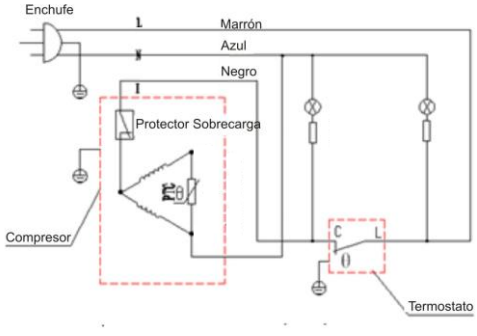

SVCH150/SVCH200/SVCH300

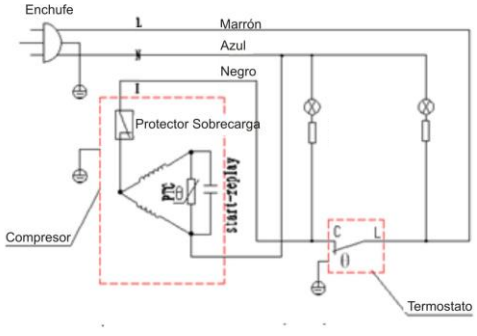

INICIO

1. Conecte el aparato a la corriente eléctrica. La luz roja se ilumina, cuando el compresor empiece a funcionar se iluminará la luz verde.
2. Cuando el compresor empieza a funcionar, el refrigerante circulando por los tubos produce un ligero ruido. Esto es normal.
3. No coloque comida inmediatamente después de haber conectado el aparato a la corriente eléctrica. Espere a que el aparato haya alcanzado una temperatura correcta.

Nota:
• Si en algun momento hay un problema con la corriente eléctrica, no abra la tapa. La comida puede ser almacenada hasta un máximo de 20 horas. Si el problema no és solucionado antes de 20 horas, ésta comida debe ser retirada.
• Si encuentra dificultad en abrir la tapa, es normal debido a la diferencia de presión..

TERMOSTATO

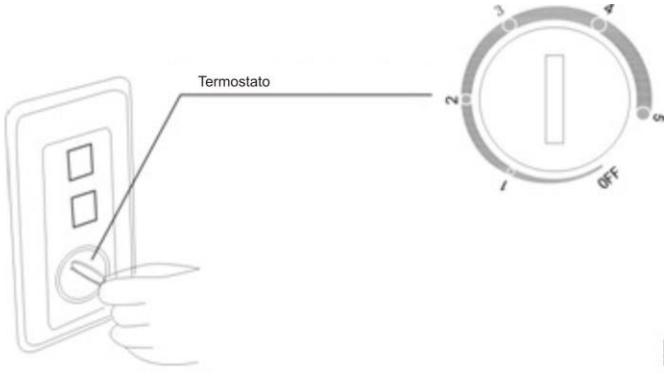

Control Temperatura

La temperatura del aparato está controlada mediante el termostato. ”1、2、3、4、5” . La posición “1” significa la temperatura más alta. La posición “5” significa la temperatura más baja.

“**OFF**”：Fuerza el paro del aparato

La temperatura puede variar según la cantidad de alimentos que haya en el interior, lugar donde esté instalado el aparato, temperatura ambiente, frecuencia en abrir la tapa. La posición normal es la “3”. Recuerde que la tapa debe abrirse y cerrarse lo más rápido possible, a fin de evitar que el aparato no pierda temperatura.

Luces indicadoras

- Rojo LED – el aparato está conectado a la corriente eléctrica.
- Verde LED – muestra que el compresor está trabajando.

ALMACENAR COMIDA NO CONGELADA

Almacenar comida en pequeñas porciones, asegura una rápida congelación.
Nunca exceda la capacidad máxima.
La comida debe ser envuelta en aluminio o ser introducida en recipientes herméticos antes de introducirla en el congelador.
No mezcle comida fresca y congelada.

DESCONGELAR

Antes de iniciar el proceso de descongelación, ponga el termostato en posición OFF.
Desconecte el aparato de la corriente eléctrica, abra la puerta y quite la comida almacenándola en

un lugar frío.
Cuando el proceso de descongelación haya terminado, quite el agua siguiendo las instrucciones:

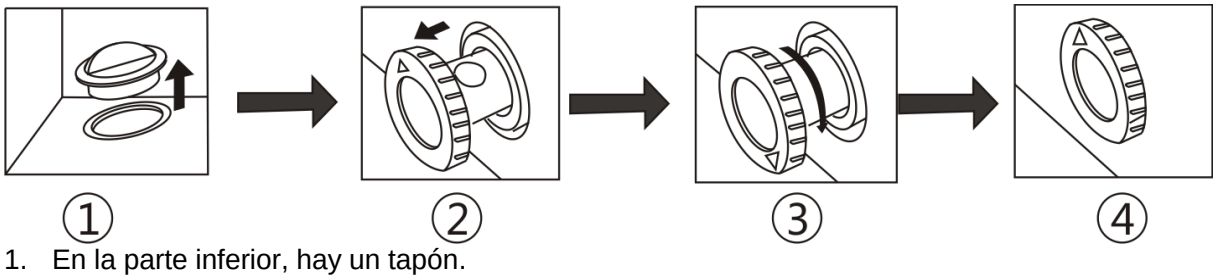

1. En la parte inferior, hay un tapón.
2. Extraiga el conducto unos 20-25mm hasta que el agujero sea visible.
3. Gire el conducto. (flecha abajo)
4. Cuando no haya agua en el interior, vuelva a girar el conducto hasta su posición inicial. (flecha arriba)

Seque las superficies con un trapo suave.
Una vez terminado el proceso, gire el termostato a la posición más alta a fin de que el aparato vuelva a tener una temperatura adecuada.

Nota:
• No use herramientas punzantes de metal para quitar el hielo.
• Nunca use secadores o calentadores eléctricos para acelerar el proceso de descongelación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

-Desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
-Quite la comida
-Limpiar con un trapo humedecido con detergente neutral y agua tibia.
-Secar con un trapo seco.
-Si hay hielo, no utilizar herramientas punzantes para quitarlo, utilice el quita-hielo de plastic. (La acumulación de hielo impide que el aparato funcione correctamente)
-Si el aparato no va a utilizarse durante bastante tiempo, debe desconectarlo de la corriente, limpiarlo y dejarlo con la puerta abierta para prevenir malas olores.

Nota importante:
Las partes eléctricas del congelador solo se pueden secar con un trapo seco.

.
CONSEJOS

Asegúrese que la tapa esté bien cerrada.
Descongele la comida completamente antes de cocinarla.
No deje la puerta abierta mucho tiempo.
No coloque comida caliente en el interior del aparato.
-No tocar la comida del interior del aparato con las manos húmedas, ya que hay peligro de congelación.

PROBLEMAS/SOLUCIONES

-Si el aparato no funciona, compruebe:
El enchufe de corriente no está correctamente introducido.

Hay un problema general en la instalación eléctrica.
El termostato no está en la posición correcta..

.

INFORMACIONES INHERENTES AL MEDIOAMBIENTE

Este aparato se ha marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE referente a la eliminación de los Desperdicios de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El símbolo del cajón tachado que consta en el aparato indica que el producto al final de su vida útil no se debe tratar como basura doméstica normal, sino que se debe llevar a los centros de recogida diferenciada de desperdicios eléctricos y electrotécnicos o bien entregar al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparente de tipo equivalente. La adecuada recogida diferenciada de este aparato contribuye a evitar posibles repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas, que podrían producirse a causa de un incorrecto tratamiento de este producto. La eliminación debe hacerse respetando los reglamentes medioambientales locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio local de eliminación de desechos o a la tienda en que compró el aparato. No tirar el embalaje del aparato a la basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, bolsas de plástico, etc. de acuerdo con las normas locales sobre la eliminación de basuras y las normas vigentes. Este aparato carece de HFC (el circuito refrigerante contiene R600a -ISOBUTANO.)

R600a (ISOBUTANO)

El isobutano es un gas natural que no tiene repercusiones para el medioambiente pero es inflamable. Resulta por lo tanto indispensable, antes de conectar el aparato a la red de alimentación, asegurarse de que no esté dañado ninguno de los tubos del circuito refrigerante. Cada 8 gr. de refrigerante, el sitio donde se instala debe contar con un volumen mínimo de 1 m3. La cantidad de refrigerante consta en la tarjeta de datos técnicos situada en la parte posterior del aparato. En caso de pérdida del refrigerante, evitar que llamas libres o fuentes de encendido se encuentren en proximidad del punto de fuga.